


cactus
OFFICE ASSISTANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТОЛА С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

МОДЕЛЬ:
CS-ED-WTBAM

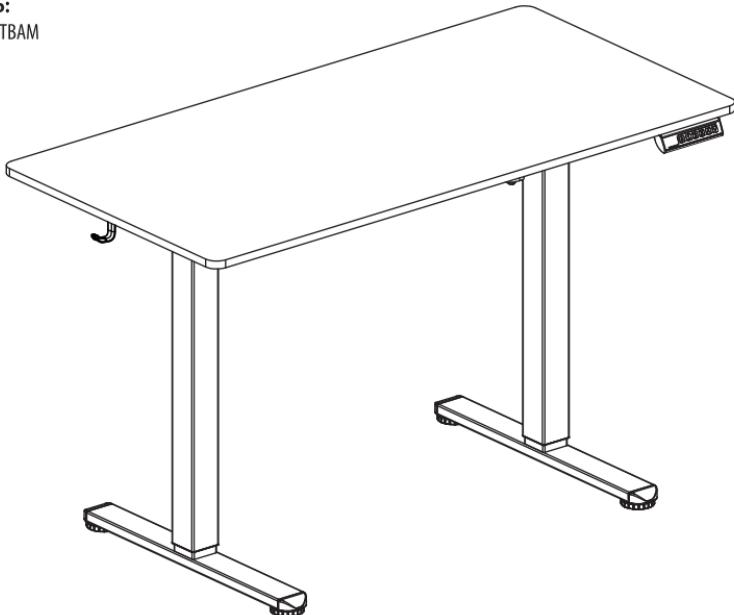

- Максимальная нагрузка 70кг
- Диапазон регулировки высоты 72-118 см
- Температурный интервал для использования от +5 до +40°C
- Температурный интервал для хранения от -10 до +50°C
- Влажность от 20 до 80% при +30°C

БЛОК ПИТАНИЯ:

- Входное напряжение 100-240В
 - Постоянный ток (DC) 29В, 1.8А
- Допускается использование стола только с прилагающимся блоком питания



Входное напряжение
100-240В



Скорость
20мм/сек



Уровень шума при
движении <55дБ




Нагрузка
70кг

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ
НАГРУЗКА. РИСК ТРАВМ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

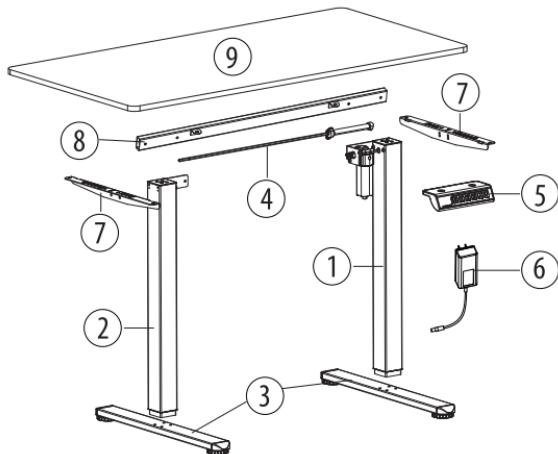

①	②	③
Правая опорная нога (x1)	Левая опорная нога (x1)	Основание для ножек стола (x2)
④	⑤	⑥
Трансмиссионный стержень (x1)	Панель управления(x1)	Блок питания (x1)
⑦	⑧	⑨
Боковая пластина (x2)	Перекладина (x1)	Столешница (x1)

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

A




Болты
M6×11мм (x8)

B



Шурупы
M5×15мм (x16)

C



Болты
M6×35мм (x8)

D



Шестигранный ключ малый
S=2мм (x1)

E



Шестигранный ключ большой
S=5мм (x1)

F



Кабельные стяжки
(x2)

G



Крючки для наушников
(x2)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

A




Болты
M6×11мм (x1)

B



Шурупы
M5×15мм (x2)

C



Болты
M6×35мм (x1)

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Сборку стола следует производить в соответствии с отдельной инструкцией по сборке. См. соответствующий раздел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЛА

- Данное изделие следует использовать только как рабочий или игровой стол.
- Стол можно использовать только в сухом помещении – дома или в офисе
- Стол нельзя перегружать: максимальная нагрузка составляет 70кг
- Моторы могут непрерывно работать в течение 2 минут. После этого их не следует использовать в течение 15-20 минут.
- Моторы останавливаются автоматически при достижении минимальной или максимальной высоты – 72-118 см

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время регулировки высоты стола соблюдайте безопасную дистанцию, во избежание защемления между движущейся столешницей и неподвижными предметами
- При регулировке высоты стола следите, чтобы никто не получил травм, и никакие предметы не были повреждены. Столешница не должна упираться в неподвижные предметы, иначе есть риск опрокидывания стола. Прежде чем снижать высоту, уберите препятствие (стул, кресло).
- Перед проведением обслуживания или ремонта необходимо отключить стол от питания. Выньте шнур питания из розетки.
- Нельзя использовать стол для подъема людей
- Запрещено вносить изменения в блок управления
- Запрещено вносить изменения в блок питания
- Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию стола
- Не вставайтесь на стол


ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Примерно через неделю использования проконтролируйте плотность всех креплений стола (болты, винты, шурупы, деревянные детали при наличии).
- Если высота столешницы не регулируется, проверьте подключение к сети питания.
- При замене какой-либо детали электрической системы, сначала необходимо отключить стол от питания. Замените деталь и снова подсоедините шнур к электросети.
- Теперь за столом можно работать. Если, несмотря на предпринятые действия, высота по-прежнему не регулируется, обратитесь в сервисный центр Cactus.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать стол. Обратитесь за специализированной помощью по телефону **+7 495 280 -78-78, доб. 4994**, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <https://cactus-russia.ru/support/service/>

ШАГ 1

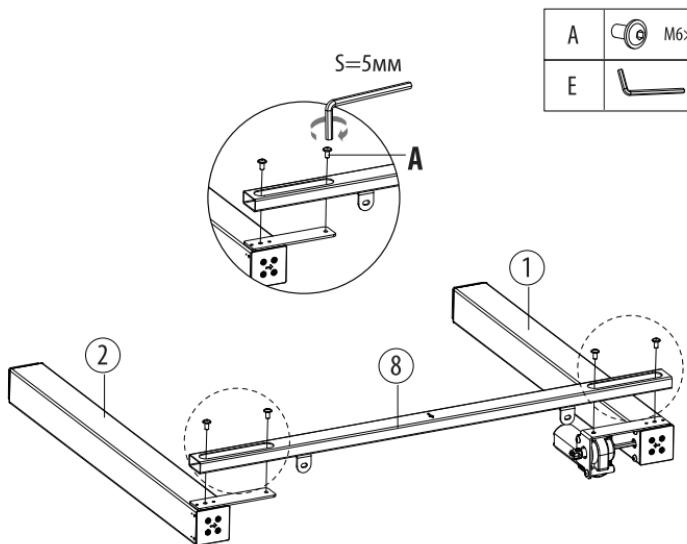


A		M6×11MM(x4)
E		S=5MM

ШАГ 2


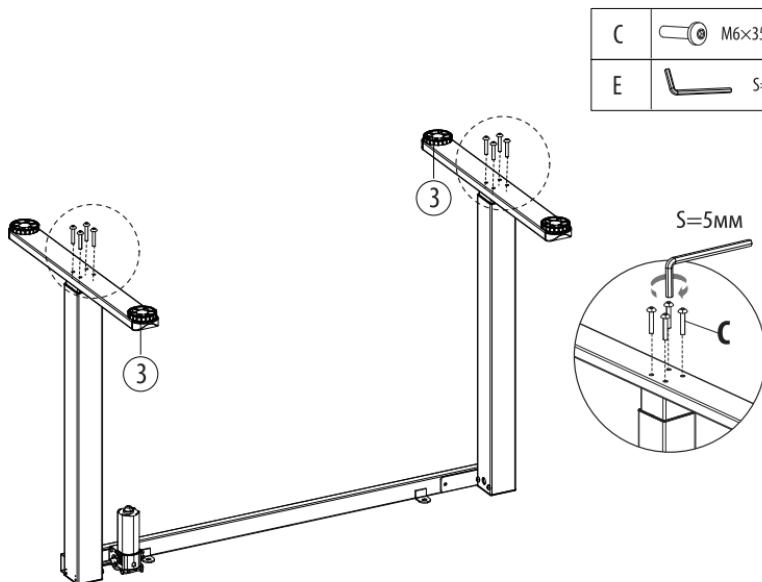


C		M6×35MM(x8)
E		S=5MM

ШАГ 3

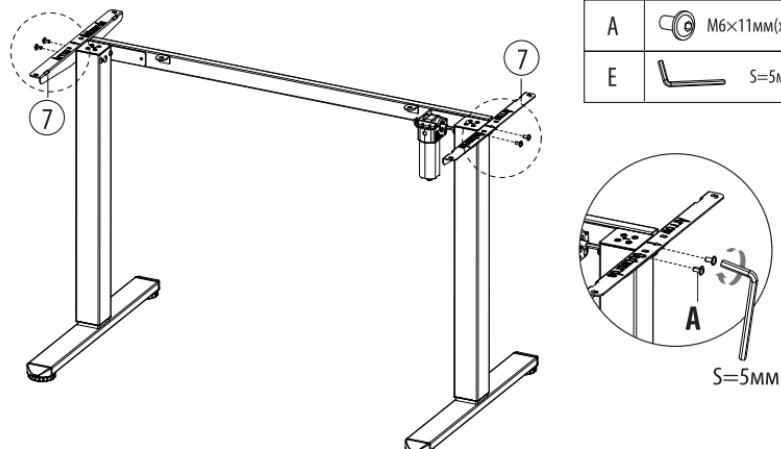


ШАГ 4

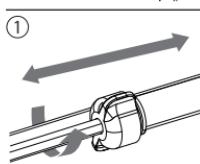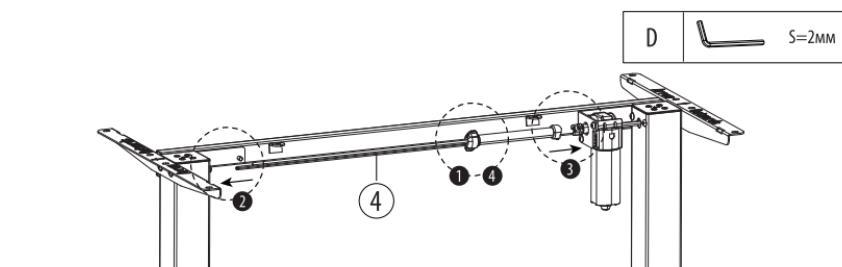

ШАГ 5



B	M5×15MM(x16)
G	Крючки для наушников (x2)


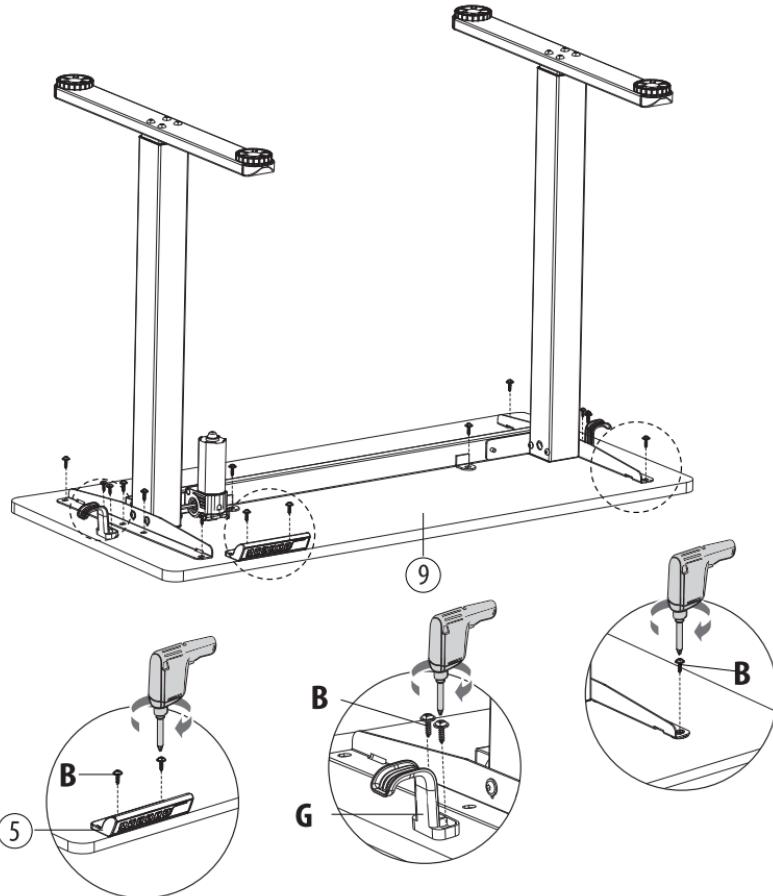


ШАГ 6

F




Кабельные
стяжки (x2)

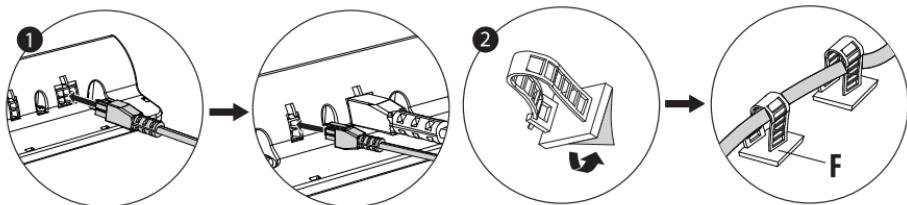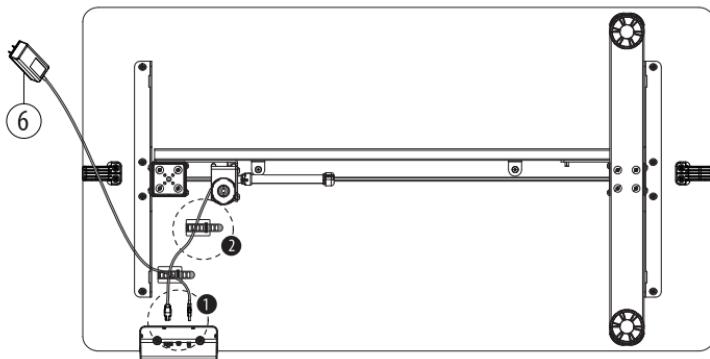

Прокладка кабелей

Инструкция по управлению столом

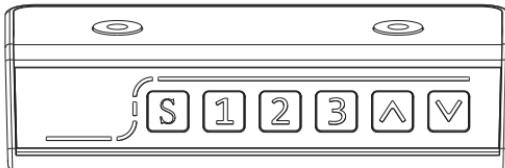

S Коротко нажмите кнопку **S**, дисплей начнет мигать. Нажмите любую клавишу памяти, чтобы сохранить заданную высоту.

1 Кнопки памяти: нажмите кнопку **1** **2** **3**, и стол переместится на высоту, которая была ранее установлена для конкретной кнопки.
2 **3**

▲ Нажмите и удерживайте кнопку **▲**, чтобы поднять стол. Если кнопку отпустить, но подъем стола прекратится. Максимальная высота стола составляет 118 см.

▼ Нажмите и удерживайте кнопку **▼**, чтобы опустить стол. Если кнопку отпустить, стол перестанет опускаться. Минимальная высота стола составляет 72 см.

СБРОС (Reset) Нажмите и удерживайте кнопку **□** в течение 5 секунд, и на экране появится надпись "RES". Продолжайте удерживать, пока стол не опустится до самого низкого положения и немножко не поднимется обратно.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ (РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ)

Hot Защита от перегрева	Срабатывает при непрерывной работе мотора. Прекратит работу мотора для предотвращения перегрева. Подождите 15-20 минут, прежде чем снова регулировать стол по высоте.
E10 Бессенсорная сигнализация	Сигнализирует, когда датчик двигателя не может быть обнаружен. Выключите питание, отсоедините провода контроллера, подождите 5 минут, соедините провода, подключите питание, и выполните процесс сброса (Reset)
E20 Защита от перегрузки	Превышение максимального веса нагрузки на стол. Выключите питание, уберите все вещи со стола, снова включите питание и повторите попытку.
E02 Защита от повреждений	Срабатывает при вибрации, угрозе столкновения или наклоне. Если перечисленных обстоятельств не обнаружено, выполните операцию сброса (Reset), прежде чем продолжить использование.
E32 Аварийный сигнал перенапряжения	Срабатывает, когда напряжение превышает требуемое значение. Если используется правильный адаптер питания, отключите его от контроллера, подождите 5 минут, соедините все провода, подключите питание и выполните процесс сброса (Reset).
E31 Аварийный сигнал пониженного напряжения	Срабатывает, когда напряжение ниже требуемого значения. Если используется правильный адаптер питания, отключите его от контроллера, подождите 5 минут, соедините все провода, подключите питание и выполните процесс сброса.
E60 Аварийный сигнал перепада	Срабатывает, когда разница в высоте между левой и правой ногами стола превышает установленное значение. Проверьте регулирующие ножки на опорах стола. Выполните процесс сброса (Reset).
-	Предупреждение об отсоединении кабеля: Пожалуйста, выключите питание, отсоедините кабели контроллера, подождите 5 минут, затем подключите кабели и снова подключите питание, а затем выполните сброс настроек.

ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЖИМ

Change Displayed Unit (Un) Изменить отображаемую единицу(Up)	Нажмите и удерживайте кнопку [S]. На дисплее отобразится символ S и начнет мигать. Нажмите S еще раз, и на дисплее отобразится «Up». Нажмите [S] для выбора. Нажмите \wedge или \vee для переключения между IN (дюймы) или SI (сантиметры). Нажмите S , чтобы сохранить ваш выбор.
Collision Force Detection (Cf) Обнаружение столкновения (Cf)	Нажмите и удерживайте кнопку [S]. На дисплее отобразится символ S и начнет мигать. Снова нажмите [S] и на дисплее отобразится «Up». Нажмите \wedge или \vee , чтобы переключиться на «Cf». Нажмите [S] для выбора. Нажмите \wedge или \vee для переключения между: OFF (выкл), LOW (низкий), NORMAL (нормальный) или HEAVY (высокий). Нажмите S , чтобы сохранить свой выбор.


Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном столе брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течении 1 года со дня покупки. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, хранения, монтажа или иных ситуаций, напрямую не связанных с производственным браком.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону **+7 495 280-78-78, доб. 4994**, напишите по адресу **support@cactus-russia.ru** или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <https://cactus-russia.ru/support/service/>

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на столы, монтаж, эксплуатация или технической обслуживание которых проводилось с нарушением инструкций к изделию и предупреждений в настоящем документе.



cactus
OFFICE ASSISTANT

Изготовитель: Cactus International Limited

Комната 607, Ень Шэн Центр, 64 Хои Юэн Роад, Куун Тун, Коулун, Гонконг

Импортер: ООО «ДЕЛИЯ»

127521, г. Москва, Шереметьевская ул., д.47, (499) 500-80-11

Произведено на заводе изготовителя в Китае

Гарантия: 12 месяцев со дня приобретения товара

Срок службы: 7 лет

Дата изготовления указана на упаковке

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

www.cactus-russia.ru

EAC