

cactus
OFFICE ASSISTANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LAMINATOR A4 / ЛАМИНАТОР А4



Модель:
CS-LAB-F2

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства

Поздравляем вас с приобретением нового ламинатора!

Данное устройство прошло проверку на отсутствие производственного брака и нормальное функционирование.

На начальном этапе эксплуатации ламинатор может издавать запах масла или гари. Такой запах является нормальным на начальном этапе использования устройства и может быть вызван остатками масла от производственного процесса, сгорающими на начальном этапе эксплуатации.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием и обратить особое внимание на технику безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение.....	220–240V, 50Hz, 305W, 1,4A
Ширина ламинирования.....	230 мм
Допустимая толщина плёнки.....	70–125 мкм
Время разогрева.....	около 3 мин
Скорость ламинирования.....	250 мм/мин
Тип ламинирования.....	горячее/холодное
Размеры аппарата.....	363x140x79 мм


ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ламинатор подходит только для ламинирования документов. Любое другое использование или видоизменение считаются ненадлежащими и могут привести к несчастным случаям. **НИКОГДА** не вставляйте пальцы в слот подачи пакета, а также не допускайте попадания волос и свисающих предметов одежды (украшения, галстуки и т.д.).
2. ВНИМАТЕЛЬНО и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием аппарата.
3. Устанавливайте аппарат только на ровную и сухую поверхность. У него должен быть свободный доступ со всех сторон.
4. Не размещайте ламинатор рядом с источниками тепла или во влажной среде.
5. Не проливайте жидкость на аппарат.
6. Из соображений безопасности детям не разрешается пользоваться ламинатором, если они не находятся под присмотром взрослых.
7. Не допускайте контакта с ламинатором домашних животных.
8. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ, прежде чем включать ламинатор.
9. Отключайте ламинатор от сети, когда он не используется, а также перед перемещением или чисткой.
10. Если шнур питания поврежден, его должен заменить квалифицированный сервисный инженер, чтобы избежать несчастного случая.
11. Используйте только плёнки правильного размера (до DIN A4 макс) и толщины (от 70 до 125 микрон). Плёнки неподходящей толщины вызывают застревание в аппарате.
12. Обратите внимание, что картонные пакеты нельзя использовать с этим ламинатором, так как это может привести к заклиниванию или повреждению ламинатора.
13. Объекты для ламинирования не могут быть металлическими или пластиковыми (железо, медь, алюминий и т. д.).
14. Не ламинируйте в аппарате какие-либо материалы, чувствительные к нагреву, например, бумагу для термо-факсов или чековые ленты. Эти материалы подходят только для холодного ламинирования.
15. Верхняя часть ламинатора нагревается во время использования, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к ней.
16. Чистите ламинатор только сухой тканью.
17. Никогда не снимайте крышку и не разбирайте машину, внутри нет обслуживаемых деталей.
18. Ламинатор не пригоден для постоянного коммерческого использования. Рекомендуется выключать ламинатор через 30 минут постоянного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите устройство к подходящей розетке электропитания.
2. Для холодного ламинирования переведите переключатель в положение COLD (I), загорятся красный светодиод питания и зеленый светодиод готовности – ламинатор готов к холодному ламинированию. Для горячего ламинирования переключите в положение HOT (II), светодиод загорится красным цветом, устройство начнет нагреваться. Через 2–3 минуты, когда устройство достигнет правильной рабочей температуры, загорится зеленый светодиод READY. Устройство готово к горячему ламинированию.
3. Откройте ламинирующую пленку и положите внутрь материал, который необходимо ламинировать. При этом оставляйте поля от 3 до 5 мм от края. Не используйте пакеты толще 250 мкм (125 мкм с каждой стороны).
4. Когда устройство достигнет рабочей температуры, пакет можно вставить в устройство, пока он не войдет в зацеп с роликами. Никогда не вставляйте пакет открытым краем вперед в устройство.
5. Ламинированный материал, выходящий из отверстия на обратной стороне аппарата, нельзя извлекать силой. Подождите, пока он полностью не вышел из аппарата. Дайте ламинированному материалу немного остыть!
6. После завершения ламинирования выключите аппарат, установив переключатель в положение OFF (0). Дайте аппарату остыть и всегда извлекайте вилку из сетевой розетки после использования аппарата.
7. Выньте вилку из розетки.
8. Когда требуется функция резки бумаги, положите бумагу под прозрачную линейку и нажмите кнопку резака для бумаги, он может отрезать максимум 3 листа 80 г/бумаги или 1 лист пленки.
9. В нижнем отсеке ламинатора есть закруглитель углов, при необходимости, вытащите его и используйте.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае засора с использованием фольги немедленно выключите аппарат!

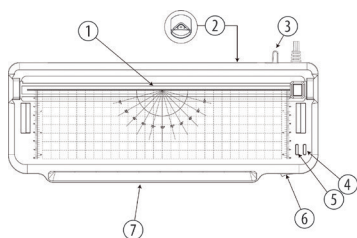

1. Резак
2. Закруглитель углов
3. Устранение замятия ABS
4. Светодиод питания
5. Светодиод готовности
6. Холодное ламинирование / ВЫКЛ / горячее ламинирование
7. Выход пакета

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА ПЛЕНКИ

Ламинатор оснащен функцией АНТИ-ЗАСТРЕВАНИЯ для устранения застрявшей пленки. Данная функция реализована кнопкой «ABS» на обратной стороне ламинатора.

1. Немедленно выключите аппарат, установив переключатель в положение «0» и вытащите вилку из сетевой розетки, дайте аппарату немного остыть и нажмите на кнопку «ABS» на обратной стороне ламинатора в направлении, указанном стрелкой в случае застревания пленки.
2. Удерживайте переключатель «ABS» одной рукой, другой рукой полностью вытяните пленку из отверстия подачи или выходного отверстия аппарата.
3. После устранения застревания пленки и отпускания переключателя «ABS» он снова вернется в исходное положение. Теперь вы можете снова использовать аппарат для ламинирования.

ЧИСТКА И УХОД

1. Периодически очищайте ролики после использования в горячем режиме, вставив лист бумаги формата A4 во входное отверстие ламинатора. Любые загрязнения выйдут на бумагу. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы очистить ролики.
2. Всегда вынимайте вилку из розетки, чтобы почистить аппарат. При этом соблюдайте осторожность, чтобы вилка не соприкасалась с какими-либо жидкостями.
3. Дайте аппарату остыть перед чисткой.
4. Очистите аппарат слегка влажной мягкой тканью. Не используйте при этом едкие или абразивные чистящие средства.

ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД НА ламинатор.

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном ламинаторе брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону **+7 495 280-78-78 доб. 4994**, напишите по адресу **support@cactus-russia.ru** или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте **<http://cactus-russia.ru/support/service/>**.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на ламинаторы, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

ИМПОРТЕР:

ООО «ДЕЛИЯ»

Адрес: 127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Cactus International Limited

Адрес производства:

Кайфат Групп, NO. 599, Кьюминг Род, Иньчжоу Инвестмен энд Инкубатион, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Китай 315105

Произведено на заводе изготовителе в Китае.

Хранить в сухом месте при температуре от +5°С до +40°С.

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru

EAC