



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PAPER SHREDDER / УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Шредер поперечной резки на 15 листов



Модель:
CS-SH-K9

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства

Поздравляем вас с приобретением нового shreddera!

Данное устройство прошло проверку на отсутствие производственного брака и нормальное функционирование.

В результате прохождения такой проверки в устройстве могут остаться частички бумаги.


На начальном этапе эксплуатации shredder может издавать запах масла или гари. Такой запах является нормальным на начальном этапе использования устройства и может быть вызван остатками масла от производственного процесса, сгорающими на начальном этапе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип резки	поперечная резка
Размер фрагмента	5x13 мм
Пригодные предметы для переработки	бумага, скрепки, степплерные скобы, пластиковые карты
Количество листов за одну подачу	15 листов
Ёмкость корзины	48 литров
Уровень секретности	по DIN66399 P-4
Переработка	бумага, скрепки, степплерные скобы, пластиковые карты
Время непрерывной работы	20 минут
Необходимое время охлаждения	30 минут
Размеры shreddera	358x290x669 мм
Электропитание	220-240VAC, 50-60Hz, 1,2A

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Извлеките из shreddera весь упаковочный материал.
2. Установите shredder на плоскую ровную поверхность. Надежно закрепите верхнюю часть shreddera на корзине для бумаги.
3. Вставьте вилку электропитания shreddera в розетку.
4. Включите shredder с помощью выключателя питания и убедитесь, что загорелся световой индикатор.
5. Не выбрасывайте упаковочные материалы и документы, подтверждающие покупку, пока не осмотрите shredder и не убедитесь в исправности изделия.
6. В случае обнаружения повреждений или отсутствия деталей позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994 для получения помощи, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>

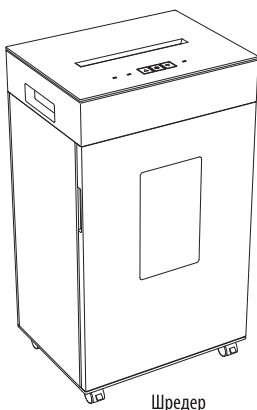

Шредер



Зажим для мешка



Мешки для отходов



Инструкция

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочтите все инструкции перед использованием изделия. Сохраните настоящие инструкции для дальнейшего использования, соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на изделии

ВНИМАНИЕ: ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

- Внимательно прочтите все руководство целиком перед началом эксплуатации shreddера.
- НИКОГДА не вставляйте руки или пальцы в приемное отверстие.
- Используйте защитные очки при необходимости приближения к приемному отверстию.
- НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не подпускайте к shreddеру детей или домашних животных.
- Не допускайте попадания в приемное отверстие волос и свисающих предметов одежды (украшения, галстуки и т.д.).
- Запрещается использовать легковоспламеняющиеся вещества, вещества на основе бензина, баллончики со сжатым воздухом и аэрозольные чистящие средства для очистки данного изделия.



Некоторые вещества могут воспламениться и стать причиной серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание попадания пальцев в механизм shreddера запрещается эксплуатация shreddера детьми даже под присмотром взрослых.
- Не превышайте рекомендуемый объем измельчаемых листов за один раз.
- Во избежание перегрузки корзины для бумаги и повреждения режущего механизма периодически очищайте корзину от бумаги.
- Запрещается измельчать пластмассовые изделия (кроме кредитных карт), самоклеящиеся этикетки, прозрачные пленки, газетную бумагу и картон.
- Данный shreddер предназначен только для использования в помещении.



- Не измельчайте прочие твердые материалы.



- Не устанавливайте shreddер вблизи воды, над батареями отопления или вблизи обогревателей.
- Запрещается использовать изделия в случае повреждения изделия или его шнура питания. (См. раздел «Уход за шнуром питания»),
- Не производите техобслуживание изделия самостоятельно.
- Не вскрывайте корпус ни при каких обстоятельствах.
- Несоблюдение этого требования подвергает вас риску удара током и аннулирует действие гарантии.
- Убедитесь, что shreddер подключен к розетке с открытым доступом к ней.
- Перед перемещением, очисткой или выполнением иных манипуляций, не являющихся нормальной работой устройства, всегда выключайте shreddер путем его отключения из розетки питания.
- Запрещается оставлять без присмотра работающий shreddер. Перед длительным периодом простоя устройства устанавливайте выключатель питания в положение «0» (Выкл.) и отключайте shreddер из розетки питания.
- Во избежание застревания в shreddере бумаги не используйте shreddер для измельчения почтовых конвертов, наклеек или других изделий, покрытых клеем или клейкими веществами.

УХОД ЗА ШНУРОМ ПИТАНИЯ

- Так как шнур питания служит в качестве размыкающего выключателя, перед включением убедитесь, что устройство подключено к розетке с открытым доступом. Шнур питания не подлежит замене. В случае повреждения шнура питания shreddер подлежит утилизации.
- Не ставьте посторонние предметы на шнур питания.
- Не устанавливайте устройство в местах, где люди могут наступить на шнур питания или споткнуться о него.
- При использовании удлинителя убедитесь, что суммарная сила тока изделий, подключенных к удлинителю, не превышает допустимую для удлинителя силу тока, а суммарная сила тока всех устройств, подключенных к розетке, не превышает 15 А.


УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА МЕШКА ДЛЯ ОТХОДОВ


Рекомендуется использовать мешки для мусора объёмом не менее 45л и толщиной 0,02мм и более.

Не используйте shredder без мешка для отходов!


- Откройте дверцу shreddera. Снимите проволоочный зажим для мешка для отходов, нажав на ручки зажима.

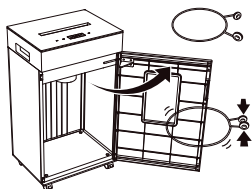


- Встряхните и расправьте мешок для мусора, затем проденьте его в проволоочный зажим и загните, как показано на рисунке. Расстояние от края мешка и зажима должно быть не менее 10 см.

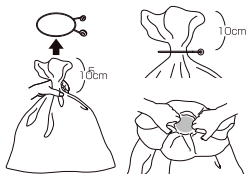

- Прикрепите зажим с мешком для отходов к выходному отверстию shreddera (над утолщением), как показано на схеме.

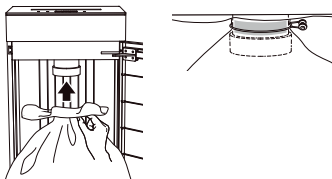

- Поместите расправленный мешок для отходов в корпус shreddera так, чтобы он не мешал закрыть дверцу. Также мешок для мусора должен касаться дна shreddera

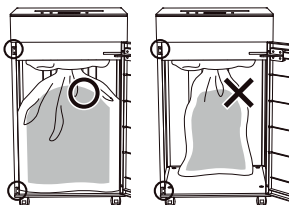

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- Включите shredder в розетку питания. Включите основной выключатель на shreddере.
- Включите режим AUTO на передней панели.
- Бумагу для измельчения следует вставлять в приемное отверстие вертикально.
- Во избежание забивания бумагой регулярно удаляйте бумагу из корзины.
- В целях безопасности выключайте shredder после использования.

ПЕРЕГРЕВ

- Shredder выключается автоматически в случае нагрева двигателя после работы устройства более 2 минут.
- Оставьте устройство остывать до тех пор, пока индикатор перегрева не погаснет (приблизительно в течение 45 минут)
- Выключите shredder и включите его вновь для продолжения измельчения в нормальном режиме

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА

В случае засора shredder автоматически останавливается.

Для устранения засора:

- Включите режим REV (реверс) на передней панели.
 - Возьмитесь за торчащую бумагу
 - Вытащите ее из shreddera
- Если засор не был устранен, включите режим FWD на передней панели и затем в положение реверс и запустите shredder на 5 секунд. Повторяйте эту процедуру, пока засор не будет устранен.
 - Если после нескольких повторов вышеописанной процедуры засор не был устранен, отключите устройство из розетки и удалите бумагу вручную

Не подносите руки к приемному отверстию.

ГАРАНТИЯ



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД НА УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ.

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном shreddере брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на shreddеры, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм каждые 30 минут его работы или не менее двух раз в месяц. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



Подождите пока оно впитается



Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло непосредственно на ножи во избежание неэффективного смазывания механизма и увеличенного расхода масла.

ИМПОРТЁР

ООО «Делия»

Адрес импортера:

127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Cactus International Limited

Адрес производства:

Билдинг 1 и 2, Но. 76 Донгфен Род, Донджиао Девелопмент Зон, Июлин Дистрикт, Фэнхуа, Нинбо, Чжэцзян, Китай

Произведено на заводе изготовителе в Китае.

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C 4-40 °C

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru



4 670089 336008

