


cactus
OFFICE ASSISTANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PAPER SHREDDER / УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Шредер на 6 листов

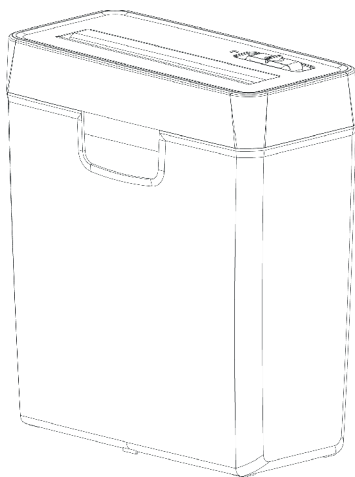

Модель:
CS-SH-P2

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства

Поздравляем вас с приобретением нового shreddera!

Данное устройство прошло проверку на отсутствие производственного брака и нормальное функционирование.

В результате прохождения такой проверки в устройстве могут остаться частички бумаги.


На начальном этапе эксплуатации shredder может издавать запах масла или гари. Такой запах является нормальным на начальном этапе использования устройства и может быть вызван остатками масла от производственного процесса, сгорающими на начальном этапе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип резки.....	ленты
Размер фрагмента.....	ленты 7 мм
Пригодные предметы для переработки	бумага, степплерные скобы, пластиковые карты
Количество листов за одну подачу	6 листов
Ёмкость корзины	10 литров
Уровень секретности	по DIN66399 P-2
Переработка	степплерные скобы, пластиковые карты
Время непрерывной работы	2 минуты
Необходимое время охлаждения	40 минут
Размеры shreddera	292x142x326 мм
Электропитание	220-240VAC, 50-60Hz, 0,9A

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Извлеките из shreddera весь упаковочный материал.
2. Установите shredder на плоскую ровную поверхность. Надежно закрепите верхнюю часть shreddera на корзине для бумаги.
3. Вставьте вилку электропитания shreddera в розетку.
4. Включите shredder с помощью выключателя питания и убедитесь, что загорелся световой индикатор.
5. Не выбрасывайте упаковочные материалы и документы подтверждающие покупку, пока не осмотрите shredder и не убедитесь в исправности изделия.
6. В случае обнаружения повреждений или отсутствия деталей позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994 для получения помощи, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>

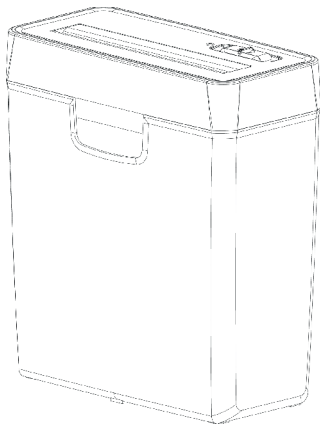

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочтите инструкции перед использованием изделия. Сохраните настоящие инструкции для дальнейшего использования, соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на изделии.

ВНИМАНИЕ:

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

- Внимательно прочтите все руководство целиком перед началом эксплуатации шредера.
- НИКОГДА не вставляйте руки или пальцы в приемное отверстие.
- Используйте защитные очки при необходимости приближения к приемному отверстию.
- НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не подпускайте к шредеру детей или домашних животных.
- Не допускайте попадания в приемное отверстие волос и свисающих предметов одежды (украшения, галстуки и т.д.).
- Запрещается использовать легковоспламеняющиеся вещества, вещества на основе бензина, баллончики со сжатым воздухом и аэрозольные чистящие средства для очистки данного изделия.

Некоторые вещества могут воспламениться и стать причиной серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание попадания пальцев в механизм шредера запрещается эксплуатация шредера детьми даже под присмотром взрослых.
- Не превышайте рекомендуемый объем измельчаемых листов за один раз.
- Во избежание перегрузки корзины для бумаги и повреждения режущего механизма периодически очищайте корзину от бумаги.
- Запрещается измельчать пластмассовые изделия (кроме кредитных карт), самоклеящиеся этикетки, прозрачные пленки, газетную бумагу и картон.
- Не измельчайте прочие твердые материалы.



- Данный шредер предназначен только для использования в помещении.
- Не устанавливайте шредер вблизи воды, над батареями отопления или вблизи обогревателей.
- Запрещается использовать изделия в случае повреждения изделия или его шнура питания. (См. раздел «Уход за шнуром питания»).
- Не производите техобслуживание изделия самостоятельно.
- Не вскрывайте корпус ни при каких обстоятельствах.
- Несоблюдение этого требования подвергает вас риску удара током и аннулирует действие гарантии.
- Убедитесь, что шредер подключен к розетке с открытым доступом к ней.
- Перед перемещением, очисткой или выполнением иных манипуляций, не являющихся нормальной работой устройства, всегда выключайте шредер путем его отключения из розетки питания.
- Запрещается оставлять без присмотра работающий шредер. Перед длительными периодом простоя устройства устанавливайте выключатель питания в положение «О» (Выкл) и отключайте шредер из розетки питания.
- Во избежание застревания в шредере бумаги не используйте шредер для измельчения почтовых конвертов, наклеек или других изделий, покрытых клеем или клейкими веществами.

УХОД ЗА ШНУРОМ ПИТАНИЯ

- Так как шнур питания служит в качестве размыкающего выключателя, перед включением убедитесь, что устройство подключено к розетке с открытым доступом. Шнур питания не подлежит замене. В случае повреждения шнура питания шредер подлежит утилизации.
- Не ставьте посторонние предметы на шнур питания.
- Не устанавливайте устройство в местах, где люди могут наступить на шнур питания или споткнуться о него.
- При использовании удлинителя убедитесь, что суммарная сила тока изделий, подключенных к удлинителю, не превышает допустимую для удлинителя силу тока, а суммарная сила тока всех устройств, подключенных к розетке, не превышает 15 А.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- Включите шредер в розетку питания. Включите основной выключатель на шредере.
- Включите режим AUTO на передней панели.
- Вы можете вставить до 6 листов во фронтальное отверстие шредера. Процесс уничтожения будет происходить автоматически при включенном режиме AUTO.
- Бумагу для измельчения следует вставлять в приемное отверстие вертикально.
- Во избежание забивания бумагой регулярно удаляйте бумагу из корзины.
- В целях безопасности выключайте шредер после использования.

ПЕРЕГРЕВ

- Шредер выключается автоматически в случае нагрева двигателя после работы устройства более 2 минут.
- Оставьте устройство остывать до тех пор, пока индикатор перегрева не погаснет (приблизительно в течение 40 минут).
- Выключите шредер и включите его вновь для продолжения измельчения в нормальном режиме.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА

В случае засора шредер автоматически останавливается.

Для устранения засора:

1. Включите режим REV (реверс) на передней панели.
2. Возьмитесь за торчащую бумагу.
3. Вытяните ее из шредера.

- Если засор не был устранен, Включите режим FWD на передней панели и затем в положение реверс и запустите шредер на 5 секунд. Повторяйте эту процедуру, пока засор не будет устранен.

- Если после нескольких повторов вышеописанной процедуры засор не был устранен, отключите устройство из розетки и удалите бумагу вручную.

Не подносите руки к приемному отверстию.

ГАРАНТИЯ



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД НА УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ.

- Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном шредере брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.
- Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>.
- Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на шредеры, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм каждые 30 минут его работы или не менее двух раз в месяц. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



Подождите пока оно впитается



Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло непосредственно на ножи во избежание неэффективного смазывания механизма и увеличенного расхода масла.

ИМПОРТЁР

ООО «Делия»

Адрес импортёра:

127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Cactus International Limited

Адрес производства:

Билдинг 1 и 2, Но. 76 Донгфен Родд, Донджиао Девелопмент Зон, Юлиин Дистрикт, Фэнхуа, Нингбо, Чжэцзян, Китай

Произведено на заводе изготовителе в Китае.

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C 4-40 °C

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru



EAC