




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ МОТОРИЗОВАННЫЙ ЛИФТ ДЛЯ ТВ CS-STM-7844

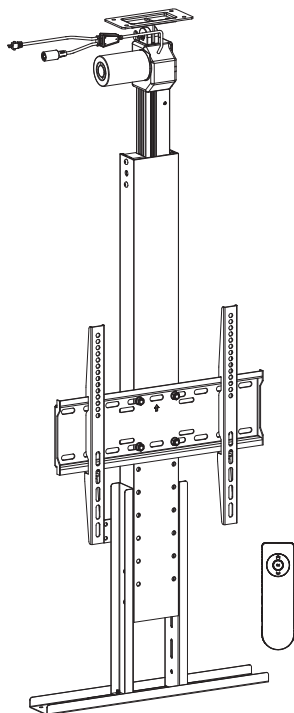


Грузоподъемность
45 кг


Потребляемая
мощность 100-240 В


Плоский/
изогнутый 32"-55"


Совместимость с VESA

75x75	100x100
100x150	150x100
100x200	200x100
150x150	200x200
200x300	300x200
200x400	400x200
300x300	300x400
400x300	350x350
400x400	400x400

При обнаружении неисправностей

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие. Обратитесь за специализированной помощью по телефону: +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>

Изготовитель:
Cactus International Limited
Завод изготовитель в Китае:
22/Ф, Билдинг 1, Лисы Плаза,
Хуйфэн Ист Род, Нинбо,
315100, Китай

Импортер:
ООО «ДЕЛИЯ»
127521, г. Москва,
Шереметьевская ул., д.47,
этаж 2, комн.2, (499) 500-80-11

Гарантийный срок: 24 мес
Дата изготовления: октябрь 2023
Срок службы: 7 лет



Устройство работает от электричества.

Во избежание ожогов, пожара и поражения электрическим током, а также для обеспечения безопасного и правильного использования системы и сохранения долговечности всей конструкции и встроенной электроники, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без соответствующего надзора.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний не должны пользоваться прибором, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением, понимают связанные с этим опасности или были тщательно проинструктированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте шнуры или вилку в беспорядке, чтобы избежать опасности отключения.
- Любые попытки самостоятельно отремонтировать изделие запрещены.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ


- Моторизованный лифт может быть использован только с блоком питания, входящим в комплект поставки. Любые модификации данного силового агрегата не допускаются.
- Никогда не используйте устройство, если поврежден шнур питания или вилка. Если какие-либо детали повреждены, пожалуйста, обратитесь за заменой в сервисный центр. Контакты СЦ: +74952807878 (доб.4994), эл.адрес support@cactus-russia.ru, адрес ближайшего СЦ на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service>.
- Никогда не эксплуатируйте устройство, если оно находится во влажной среде или его электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- Не чистите устройство при подключенном питании.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты при подключенном питании.
- Отключайте устройство от сети, когда оно не используется, и размещайте вилку в недоступном для детей месте.



Утилизация:

Маркировка на упаковке указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь местной службой утилизации в соответствии с местным законодательством.

► СПИСОК КОМПОНЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ

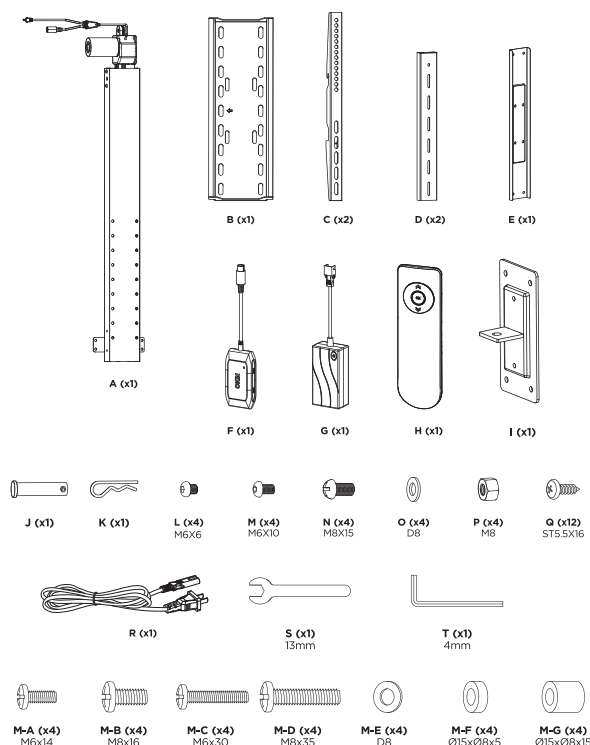

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ:



Рулетка
(не входит
в комплект)



**Крестообразная
отвертка**
(не входит в комплект)



Шуруповерт
(не входит
в комплект)



ВНИМАНИЕ


Перед установкой убедитесь, что вы получили все детали в соответствии со списком компонентов, приведенным в данной инструкции. Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к местному продавцу за заменой, или в сервисный центр по телефону +7 495 280 78 78 (доб.4994), напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service>.

► ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:

Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа AAA (не входят в комплект).

КОДИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



ШАГ 1: Дважды нажмите кнопку "⏏" на блоке управления, чтобы включить индикатор и перейти в режим кодирования.

ШАГ 2: Нажмите и удерживайте кнопку "⏏" + "OK" на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим кодирования программы с мигающей подсветкой. Продолжайте нажимать на две кнопки до тех пор, пока индикаторы не перестанут мигать, указывая на успешное выполнение операции.

Примечание: Если кодирование не удастся из-за слишком длительной попытки, повторяйте описанные выше шаги до тех пор, пока не получится.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Пульт управления

1. Движение вверх/вниз

Потолочный монтаж: Нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вверх. Нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вниз.

Напольный монтаж: нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вверх, нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вниз.

Примечание: Устраните все препятствия в пределах досягаемости движения.

2. Положение по умолчанию

Потолочный монтаж: Нажмите кнопку "OK", и кронштейн автоматически переместится вверх в самое высокое положение по умолчанию.

Напольный монтаж: Нажмите кнопку "OK", и кронштейн автоматически переместится вниз в нижнее положение по умолчанию.



Блок управления

1. Программирование

Дважды нажмите кнопку "⏏", чтобы включить индикаторную лампочку и перейти в режим программного кодирования.

2. Положение по умолчанию

Потолочный монтаж: нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вверх в самое высокое положение по умолчанию.

Напольный монтаж: нажмите и удерживайте кнопку "⏏", и кронштейн переместится вниз в нижнее положение по умолчанию.



ВАЖНО

Это руководство по устранению неполадок поможет вам выявить и устранить распространенные проблемы, а также ответить на вопросы, которые могут возникнуть у вас о продукте. Если ваша проблема не описана в данном руководстве по устранению неполадок, обратитесь в сервисный центр. Контакты СЦ: +74952807878 (доб.4994), эл.адрес support@cactus-russia.ru, адрес ближайшего СЦ на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service>.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МОТОРИЗОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кронштейн для телевизора

- Конец шнура питания может быть не подключен. Проверьте подключение, чтобы убедиться в наличии питания на устройстве.
- Неправильная работа. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, для правильной эксплуатации кронштейна.

Пульт дистанционного управления и блок управления




- Рабочее расстояние пульта дистанционного управления может быть слишком большим и находиться вне зоны действия, допустимая дальность должна составлять менее примерно 10 м, но не более.
- Возможно, в пульте дистанционного сели батарейки. Замените их.
- Кодирование программы может завершиться сбоем. Следуйте инструкциям по кодированию пульта дистанционного управления и блока управления.
- Возможно, неисправен пульт дистанционного управления, линейный привод или блок управления. Проверьте, загорается ли светодиодный индикатор при нажатии какой-либо кнопки. Если нет, обратитесь за заменой в место покупки.

▶ МОНТАЖ

Потолочный монтаж






Пожалуйста, подготовьте соответствующее место (нишу) перед установкой.

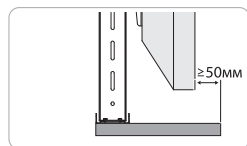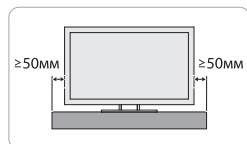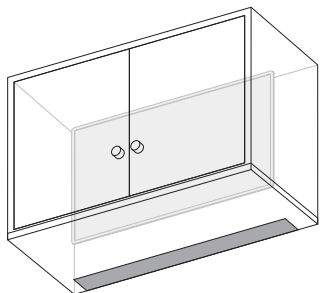


Напольный монтаж



Пожалуйста, подготовьте соответствующую тумбу перед установкой.

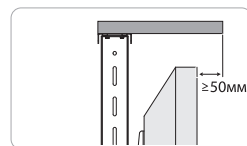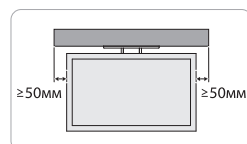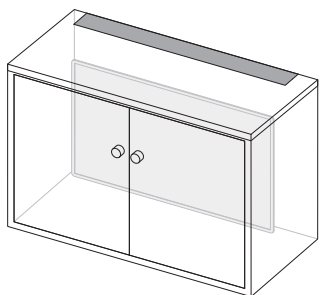

1

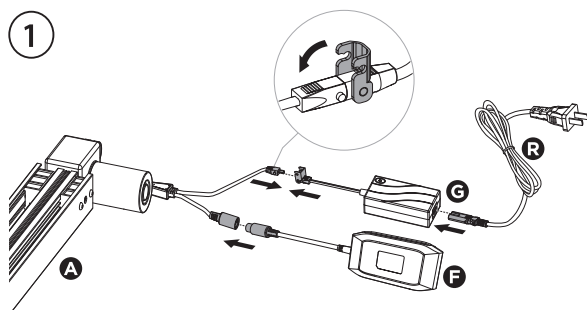

Примечание:


Во избежание повреждений и перепутывания проводов, держите блок управления и все кабели на достаточном расстоянии друг от друга во время сборки.

2



Примечание:
при самом первом использовании настройте соединение между пультом дистанционного управления и блоком управления


3

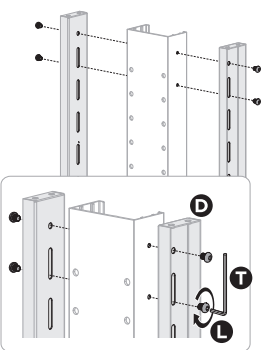

Примечание:

Установите винт (L) в соответствующие отверстия в зависимости от фактического монтажного расстояния

4

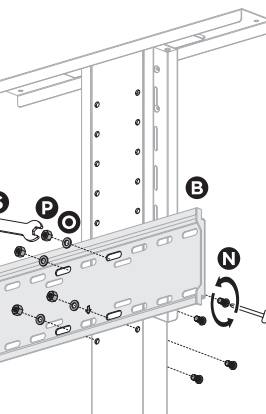


Примечание:


Прикрепите пластину (B) к соответствующим отверстиям опорной колонны в зависимости от фактических потребностей (от размера экрана)

5

Потолочный монтаж

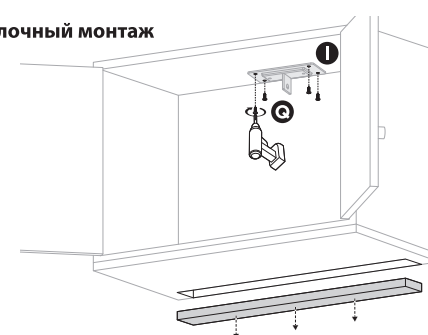


Напольный монтаж

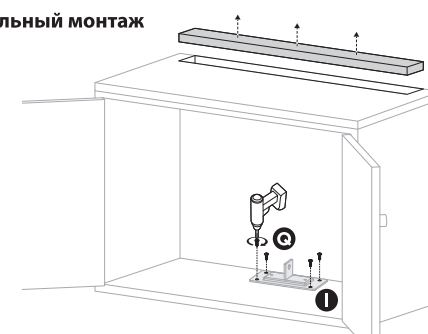


6


Потолочный монтаж

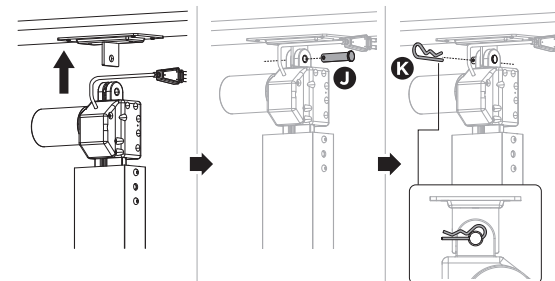


Напольный монтаж

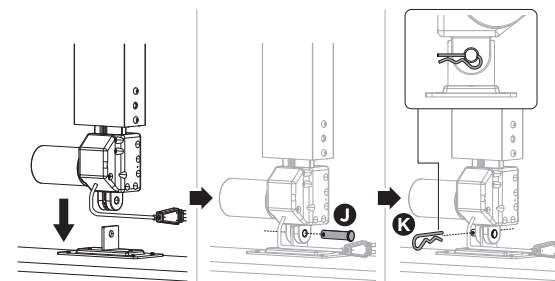


7 Потолочный монтаж

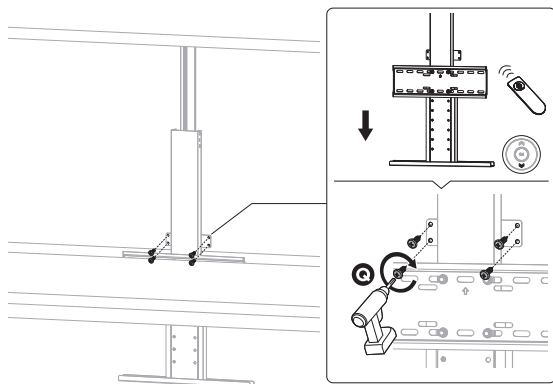


Напольный монтаж

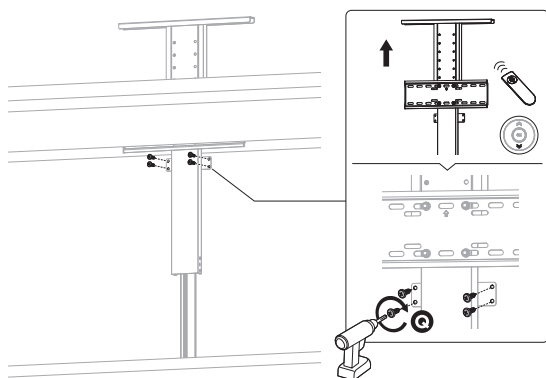



8 Потолочный монтаж

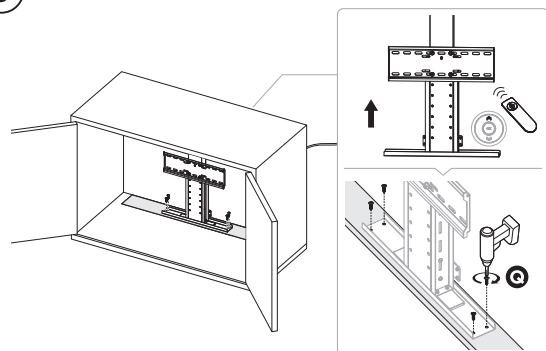

Напольный монтаж

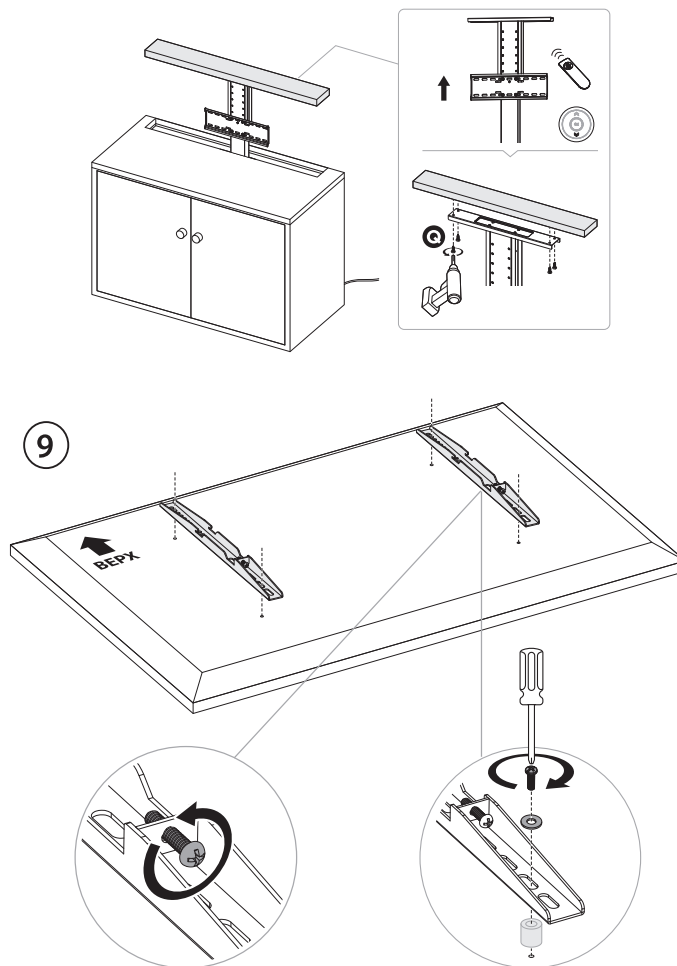

10 Потолочный монтаж

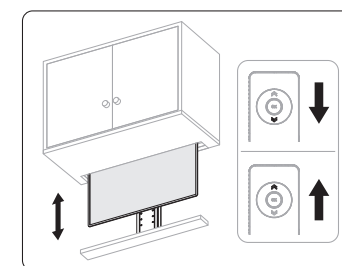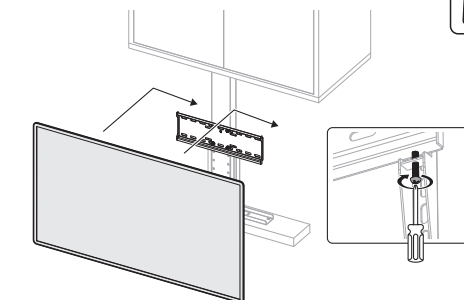

Напольный монтаж

