



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



CS-VM-PR25-AL

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
перед использованием

ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД.

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном изделии брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте: <http://cactus-russia.ru/support/service/>

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на штативы монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

Дата изготовления указана на упаковке.

Импортер и уполномоченное лицо на принятие претензий на территории РФ:

ООО «ДЕЛИЯ»

Адрес импортера и уполномоченного лица на принятие претензий на территории РФ:

127521, Этаж 2, комната 2, Шереметьевская 47, Москва, Россия

Изготовитель: Cactus International Limited

Адрес изготовителя: No.899 Линфэн Роуд, Цидун, Цзянсу Провинс, Китай

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C +40 °C.

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru

ШТАТИВ ДЛЯ ПРОЕКТОРА



Модель: Штатив для проектора Cactus CS-VM-PR25-AL
 Высота штатива: 52-140 см
 Размер лотка: 38x28 см
 Допустимая нагрузка: 5 кг
 Кол-во положений: 3 уровня

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

A Лоток-подставка



B Противоскользящий коврик



C Штатив



D Фиксирующий ремень



Примечание

1. Пожалуйста, ослабьте фиксатор крепления штатива, прежде чем использовать подъемный рычаг
2. Следите за уровнем во время регулировки и настройки штатива. Пузырек внутри уровня должен находиться посередине
3. Не забудьте закрепить проектор на лотке при помощи фиксирующего ремня

ШАГ 1



Медленно вращайте фиксатор против часовой стрелки. Чем больше открыт створ штатива, тем более устойчива тренога. Пожалуйста, не прилагайте слишком больших усилий


ШАГ 2



Откройте фиксатор выдвижной ножки и потяните. Телескопические ножки выдвигаются на фиксированную длину. Не прилагайте усилий.

ШАГ 3

Пожалуйста, осторожно ослабьте фиксатор штатива, прежде чем использовать ручку подъема для регулировки высоты

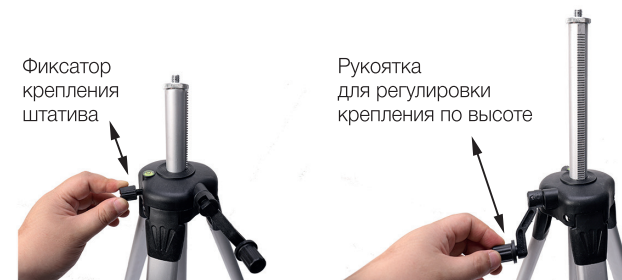

ШАГ 4

Встроенный пузырьковый уровень



Следите за уровнем во время регулировки и настройки штатива. Пузырек внутри уровня должен находиться посередине

ШАГ 5

