


**cactus**  
*OFFICE ASSISTANT*

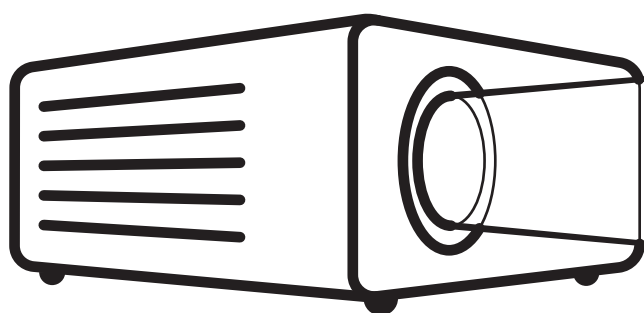

GreenMoto**EXPERT**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ **CACTUS GreenMotoEXPERT**

Экран с хромакеем, электроприводом  
и пультом дистанционного управления

## **Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.**

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### **Комплект поставки**

- Экран для проекционного оборудования Cactus GreenMotoEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

### **Характеристики**

Модель	Размер	Соотношение сторон	Размер полотна, мм	Размер корпуса экрана
CS-PSGME-200X200	200X200	1:1	1940x1940	2180x85x100

### **Меры предосторожности:**

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

## Характеристики низковольтного оборудования

Модель	Напряжение	Мощность электромотора	Сила тока	Пульт ДУ
CS-PSGME-200X200	220V AC 50Hz	20W	55 mA	Радиочастотный пульт дистанционного управления (мощностью не более 10 милливатт, Рабочая частота 433 МГц)

### Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

#### Установка

- Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка требует не менее двух человек.
- Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.
- Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана.
- Закрепляйте переключатель к стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом полотне экрана.
- Убедитесь, что напряжение и частота местной сети электропитания соответствуют характеристикам экрана.
- При монтаже и демонтаже экрана питание не должно быть включено.

При креплении экрана к стене.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

При креплении экрана к потолку.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите крючки к потолку.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

### Эксплуатация

Разворачивание экрана.

Нажмите кнопку "Вниз" на переключателе или пульте ДУ.

Для остановки разворачивания нажмите кнопку "Стоп" на переключателе или пульте ДУ.

Сворачивание экрана.

- Нажмите кнопку "Вверх" на переключателе или пульте ДУ.  
Для остановки сворачивания нажмите кнопку "Стоп" на переключателе или пульте ДУ.
- В максимально развернутом или максимально свернутом положении экрана двигатель останавливается автоматически.
- Не храните экран в развернутом виде.
- Свернутый экран рекомендуется отключать от сети электропитания.
- Если пульт ДУ не функционирует, проведите замену батареи.

Ручной режим управления.

- В случае, когда невозможно воспользоваться пультом ДУ, на корпусе экрана рядом с сетевым входом предусмотрена кнопка ручного управления.
- Нажмите кнопку для того, чтобы развернуть экран.
- Снова нажмите кнопку для того, чтобы остановить разворачивание полотна.
- Снова нажмите кнопку для того, чтобы свернуть полотно.

## **Сервис и гарантия**

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

[service@cactus-russia.ru](mailto:service@cactus-russia.ru)

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте [www.cactus-russia.ru](http://www.cactus-russia.ru)

## **Импортер**

**ООО «ДЕЛИЯ»**

127521, Шереметьевская 47, Москва

## **Изготовитель**

**Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.**

2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.  
Срок годности не ограничен.