


Инструкция по установке

I. Если принтер не распознает картридж

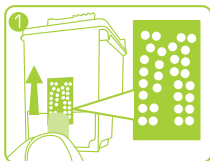

1. Извлеките картридж и очистите контакты цепи с помощью ластика (Рисунок 1).
2. Протрите контакты схемы бумажным полотенцем (Рисунок 2).
3. Установите картридж обратно в принтер.

II. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАРТРИДЖА ПРИНТЕР МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ СООБЩЕНИЕ "МАЛО ЧЕРНИЛ/ЧЕРНИЛА ЗАКОНЧИЛИСЬ/ИСПОЛЬЗОВАНЫ/ЗАПРАВЛЕНЫ ИЛИ ОБНАРУЖЕН ПОДДЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ". НАЖМИТЕ "ОК", "ПРОДОЛЖИТЬ" ИЛИ "ДА", ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕЧАТЬ.

3

Low on Ink

HP recommends you have a replacement available to install when print quality is no longer acceptable. HP recommends that you do not remove an ink cartridge until a replacement is ready to install.

For cartridge return and recycling information, visit us at: [www2.hp.com/go/cr](#).

To order a Genuine HP replacement cartridge, click Shop Online.

OK

Shop Online...

Help

4

Counterfeit Cartridge Advisory

WARNING! This cartridge is not a new genuine HP cartridge. Please contact the store where this cartridge was purchased. To report suspected fraud, visit us at: [www.hp.com/go/counterfeit](#). To continue using this cartridge click Continue.

To see and learn about the HP Cartridge Protection feature, click Cartridge Print.

Continue

Cartridge Print

Help

III. ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ



1. Запустите функцию очистки сопел/печатающей головки из меню принтера.
2. Вы также можете очистить сопла, используя безворсовое полотенце (как показано на рисунке 5).

404004013696 A 71X105

物料编码	404004013696		
工厂型号对内	NH-R00652CMY-T-Reman		
尺寸	71X105		
专色号			
颜色	三色	版本	A
子件名称	说明书	品牌简称	TU