



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖА TL-420H
ЗАПРАВОЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ CACTUS CS-RK-TL-420H

Совместимые модели Pantum

Серия P: P3010D · P3020D · P3010DW · P3300DN · P3302DN · P3303DN · P3300DW

Серия M: M6700D · M6700DW · M6800FDW · M7100DN · M7102DN · M7100DW · M7300FDN · M7300FDW
· M7310DN · M7310DW

Подготовка к работе

- Достаньте из упаковки банку с тонером, воронку-носик и чип.
- Снимите с банки защитную крышку и плотно накрутите воронку-носик.



Рекомендация: Для выполнения работ по заправке рекомендуем использовать перчатки
(Примечание: перчатки в комплект не входят).

Поэтапная инструкция

1

Снятие саморезов боковой крышки

При помощи крестовой отвёртки открутите два крепёжных самореза на левой боковой стороне картриджа.



2

Снятие боковой крышки

Аккуратно снимите боковую крышку.



3

Открытие отсека засыпки

При помощи плоской отвёртки аккуратно подцепите и снимите пробку отсека засыпки тонера.


4

Заправка картриджа

Поместите носик воронки в отверстие и высыпьте всё содержимое банки с тонером внутрь отсека.


5

Заккрытие отсека засыпки

После завершения засыпки нового тонера плотно закройте отсек, установив пробку на своё место.


6


Установка боковой крышки

Установите боковую крышку на место и плотно закрутите саморезы.


7

Замена чипа

Извлеките старый чип и установите новый. **Важно:** контактной стороной наружу.

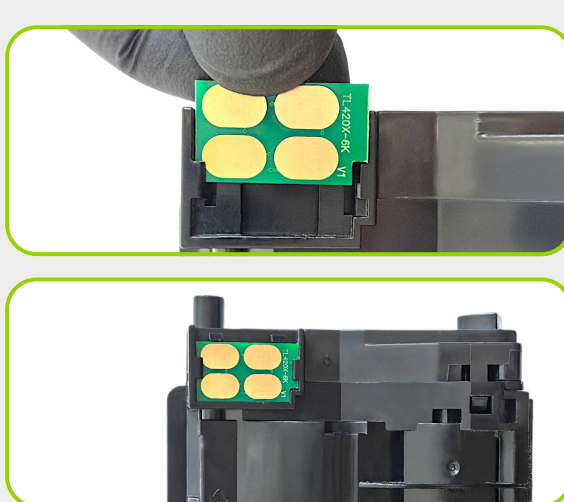
8

Завершение работы


Ваш картридж готов к использованию!



Заправочный комплект предназначен исключительно для заправки оригинального картриджа.

Полезные советы

- Храните тонер в сухом прохладном месте
- Встряхивайте банку с тонером перед открытием и засыпкой
- Перед установкой заправленного картриджа в устройство убедитесь, что все этапы заправки соблюдены

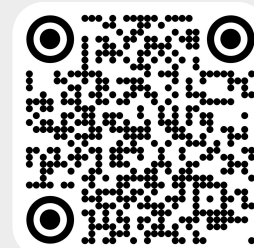

Страница товара
CS-RK-TL-420H