



# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖА TL-420X  
ЗАПРАВОЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ CACTUS CS-RK-TL-420X

## Совместимые модели Pantum

Серия P: P3010D · P3020D · P3010DW · P3300DN · P3302DN · P3303DN · P3300DW

Серия M: M6700D · M6700DW · M6800FDW · M7100DN · M7102DN · M7100DW · M7300FDN · M7300FDW  
· M7310DN · M7310DW

## Подготовка к работе

- Достаньте из упаковки банку с тонером, воронку-носик и чип.
- Снимите с банки защитную крышку и плотно накрутите воронку-носик.



Рекомендация: Для выполнения работ по заправке рекомендуем использовать перчатки  
(Примечание: перчатки в комплект не входят).

## Поэтапная инструкция

1

### Снятие саморезов боковой крышки

При помощи крестовой отвёртки открутите два крепёжных самореза на левой боковой стороне картриджа.



2

### Снятие боковой крышки

Аккуратно снимите боковую крышку.



**3**

## Открытие отсека засыпки

При помощи плоской отвёртки аккуратно подцепите и снимите пробку отсека засыпки тонера.


**4**

## Заправка картриджа

Поместите носик воронки в отверстие и высыпьте всё содержимое банки с тонером внутрь отсека.


**5**

## Закрытие отсека засыпки

После завершения засыпки нового тонера плотно закройте отсек, установив пробку на своё место.


**6**


## Установка боковой крышки

Установите боковую крышку на место и плотно закрутите саморезы.


**7**

## Замена чипа

Извлеките старый чип и установите новый. **Важно:** контактной стороной наружу.

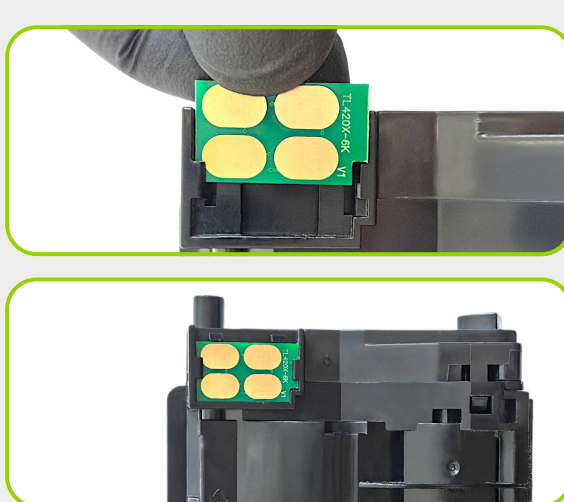
**8**

## Завершение работы


Ваш картридж готов к использованию!



**Заправочный комплект предназначен исключительно для заправки оригинального картриджа.**

## Полезные советы

- Храните тонер в сухом прохладном месте
- Встряхивайте банку с тонером перед открытием и засыпкой
- Перед установкой заправленного картриджа в устройство убедитесь, что все этапы заправки соблюдены

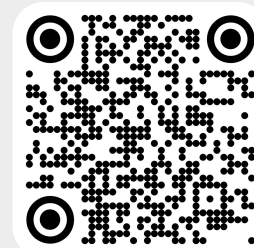

Страница товара  
CS-RK-TL-420X