

# ИНСТРУКЦИЯ



## 1. конструкция продукта




Конструкция резервуара с чернилами в разрезе

## 2. Инструкции


- 1) Откройте верхнюю крышку принтера и крышку отсека чернил.

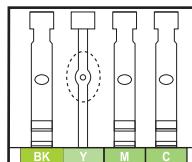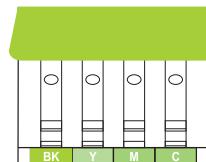

- 2) Откройте крышку , переверните флякон, совместите горлышко флякона с заправочным отверстием для чернил соответствующего цвета в принтере.

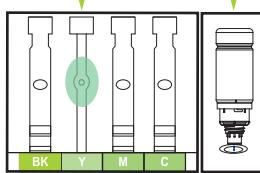


Уровень чернил должен находиться между самой низкой и самой высокой шкалами, показанными на рисунке ниже.

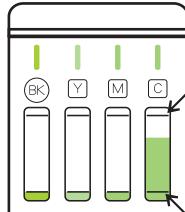

物料编码	404004014161		
工厂型号对内	NEI3-P-115Y(G)-70ml-D		
尺寸	70X145		
专色号	PANTONE 287 C		
颜色	四色	版本	A
子件名称	说明书	品牌简称	TU

- 3) Вытяните флякон с чернилами после заправки, закройте крышкой. Закройте отверстие для заправки чернил в принтере и верхнюю крышку отсека чернил принтера.

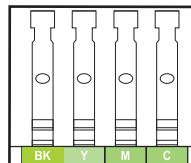

## 3. Замечания

- 1).Пожалуйста, прекратите печать и залейте чернила, если уровень чернил ниже минимального уровня.
- 2).Пожалуйста, храните чернила в прохладном месте и избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.
- 3).Для обеспечения качества печати, пожалуйста, используйте его сразу после вскрытия в течении срока гарантии чернил.
- 4).Если чернила попадут вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.
- 5)После того, как чернила израсходованы, пожалуйста, сохраните пустой флякон. Положите использованный флякон в оригинальную упаковочную коробку или в пакет для утилизации мусора. Не открывайте флякон с чернилами, чтобы избежать утечки оставшихся с ним чернил. Берегите окружающую среду.
- 6).Верните использованный флякон продавцу или компании занимающейся переработкой отходов. Внесите свой вклад в охрану окружающей среды.
- 7). Пожалуйста, строго следуйте инструкциям. Если чернила сприкасаются с кожей из-за неправильной эксплуатации, пожалуйста, своевременно вытрите их салфеткой и держите изделие подальше от детей.

## 4. Часто задаваемые вопросы

Проблема	Решение
Смешивание цветов	Пожалуйста, проверьте, соответствует ли цвет чернил маркировке отсека для чернил в принтере.
Белая линия	Выполните операцию очистки 1-3 раза.
Ломаная линия	1. Пожалуйста проверьте, возможно, бумага в лотке принтера мятая. 2. Пожалуйста проверьте, возможно, требуется настройка принтера.

### Предупреждение:

Продукт следует использовать при температуре 5-35 °C для обеспечения качественной печати.

404004014161 A 70X145

双面印刷