РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматическая корзина с сенсорной крышкой

Модель: CS-SB-15-13

Автоматические корзины с сенсорной крышкой Cactus созданы и разработаны для того, чтобы сделать уборку еще более лёгкой и приятной! Наша продукция обеспечивает эффективный способ избавления от мусора путем создания бесконтактной среды. Поместите какой-либо предмет или руку над инфракрасным сенсором (рядом с краем крышки), после чего крышка автоматически откроется. Как только предмет или рука выходит из зоны действия датчика, крышка автоматически закрывается в течение нескольких секунд. Cactus использует высококачественные материалы и новейшие технологии для обеспечения надежного функционирования и долговечности изготавливаемой продукции. Спасибо за покупку. Мы искренне надеемся, что Вы останетесь довольны нашим продуктом.

Обзор

1. Кольца, фиксирующие мусорный мешок (располагаются внутри)
2. Инфракрасный датчик движения
3. Крышка с функцией бесконтактного автоматического открытия
4. Энергосберегающий включатель/выключатель (Расположен в задней части основания крышки)
5. Потайной аккумуляторный отсек (Батареи «C» (LR14) – 2 шт. в комплект не входят)
6. Поверхность из нержавеющей стали, устойчивая к отпечаткам пальцев
7. Контейнер для мусора

Примечание: Размер автоматической корзины может отличаться от размера корзины, изображенной выше, однако все функции повторяются. Автоматическая корзина подлежит использованию внутри помещения.

Инструкция

Шаг 1: Содержимое коробки

Выньте все детали автоматической корзины из коробки.

- Крышка
- Кольцо, фиксирующее мусорный мешок

Шаг 2: Вставьте батареи

Найдите крышку аккумуляторного отсека на внутренней стороне крышки автоматичсекой корзины, после чего снимите ее. Вставьте две (2) батареи «C» (LR14). Вставьте батареи в соответствии с обозначениями полярности (+) и (-). Вставьте обратно крышку аккумуляторного отсека.

Шаг 3: Поместите мешок для мусора

Вставьте мешок для мусора, регулируя кольцо (см. схему). Загните края мешка поверх кольца. Поместите мешок и кольцо в контейнер. Тщательно подоткните мешок в основание контейнера так, чтобы края мешка не были видны после того, как крышка будет установлена сверху основания.

Сначала проденьте мешок сквозь фиксирующее кольцо, затем загните края мешка поверх кольца.
** НЕ помещайте кольцо внутрь мешка**

Шаг 4: Прикрепите крышку к основанию мусорного бака

Выровняйте крышку с основанием мусорного бака и аккуратно приладьте крышку сверху.

Сначала установите заднюю сторону сторону.

Шаг 5: Нажмите кнопку включения/выключения на крышке мусорного бака

Найдите включатель питания на задней стороне автоматической крышки. Когда переключатель находится в положении «I», мусорный бак находится в положении «ВКЛ». Когда переклю- чатель находится в положении «O», мусорный бак находится в положении «ВЫКЛ».

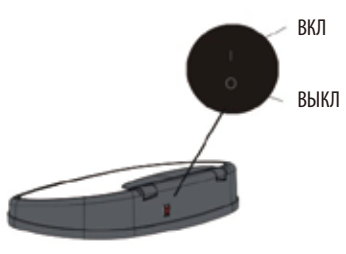

Шаг 6: Использование мусорного бака

Поместите руку или предмет в нескольких сантиметрах от датчика движения (расположенного на крышке). Крышка мгновенно откроется. Как только ваша рука или предмет окажутся вне зоны действия датчика, крышка закроется через несколько секунд.

Технические характеристики

1. При включенной автоматической корзине мигает красный свет примерно каждые 7 секунд.
2. При открытии крышки загорается красный свет.
3. При закрытии крышки красный свет снова начнет мигать.

Предупреждение

1. Не погружайте крышку или контейнер корзины в воду, поскольку крышка снабжена множеством электрических компонентов. Корзину можно протирать влажной тканью.
2. Не пытайтесь закрыть крышку вручную; это может привести к повреждению шестерней, которые позволяют крышке открываться и закрываться.
3. Для предотвращения утечки электролита своевременно заменяйте израсходованные батареи. Вытекание электролита может привести к повреждению электрических компонен- тов крышки. Не смешивайте новые и израсходованные батареи.
4. Не помещайте мусорный бак под прямые солнечные лучи, а также в очень влажную среду.
5. Не смешивайте новые и израсходованные батареи.
6. Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-метал-гидридные) батареи.

Диагностика неисправностей

Неисправность	Действие
Крышка не открывается	- Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «I» (положение «включено»). Также убедитесь, что батареи установлены правильно.
Крышка не закрывается	- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне действия датчика.
	- Протрите датчик сухой тканью для поддержания его чистоты, а также чтобы убедиться в отсутствии влаги на его поверхности.
Крышка открывается медленно	- Заряд батареи находится на низком уровне. Пожалуйста, замените батареи.
	- Одна из вставленных батарей вставлена не в соответствии с обозначениями полярности.

Ограниченная гарантия

Сфера распространения гарантии

Действие данной гарантии распространяется исключительно на электронный механизм крышки, включающий чип, двигатель, привод, а также электрические элементы.

Срок действия гарантии

Гарантия действительна в течение одного года с даты приобретения продукта.

Действие гарантии не распространяется на:

Основание устройства, крышки аккумуляторных батарей, кольца для фиксации мусорного мешка (при наличии), внутреннее ведро (при наличии) или какие-либо проблемы с автома- тической крышкой, вызванные неправильным использованием или форс-мажором.

Гарантия аннулируется в случае, если будет установлено, что ремонт проводился не авторизованными лицами, в результате чего автоматической крышке был нанесен ущерб.

Служба поддержки:
+7 495 280-78-78 доб. 4994
support@cactus-russia.ru

Импортер: ООО «Делия»
Адрес импортера: Шереметьевская 47, Москва, Россия
Изготовитель: Фучжоу Найнстарс Интернешнл Трейд Ко. Лтд.
Адрес изготовителя: Но.16, Синьченгси роуд, Циньгкоу таун, Минь Ху Каунти, Фучжоу, Китай.

www.cactus-russia.ru

EAC