



**cactus**  
OFFICE ASSISTANT

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ

для принтеров Pantum P2000/2050/M5000/5005/6000/6005  
заправочным комплектом CACTUS FILLSET-P2000/SF

## Общий вид



1. Снимите защитную крышку с картриджа как показано на рисунке – 1.



Рисунок — 1

2. При помощи крестообразной отвертки открутите винты как показано на рисунках 2 – 5.

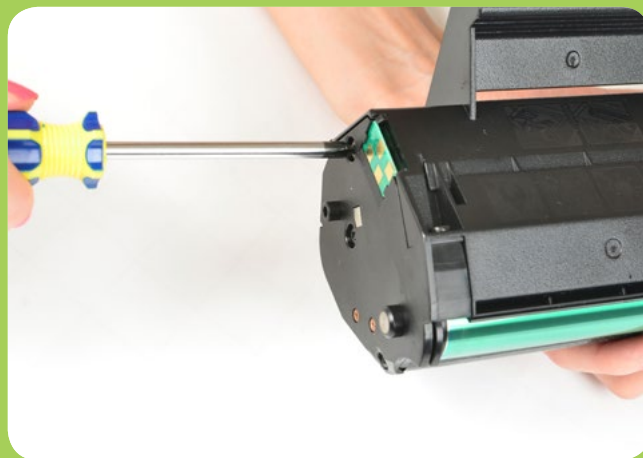


Рисунок — 2



Рисунок — 3

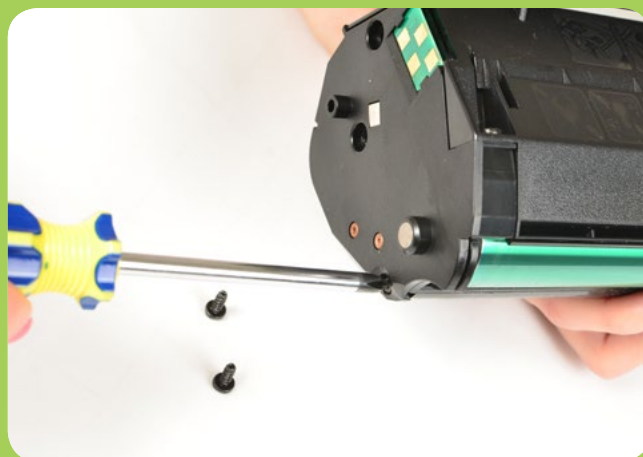


Рисунок — 4

**3. Снимите боковую крышку картриджа как показано на рисинках 6 – 8.**



Рисунок — 5



Рисунок — 6

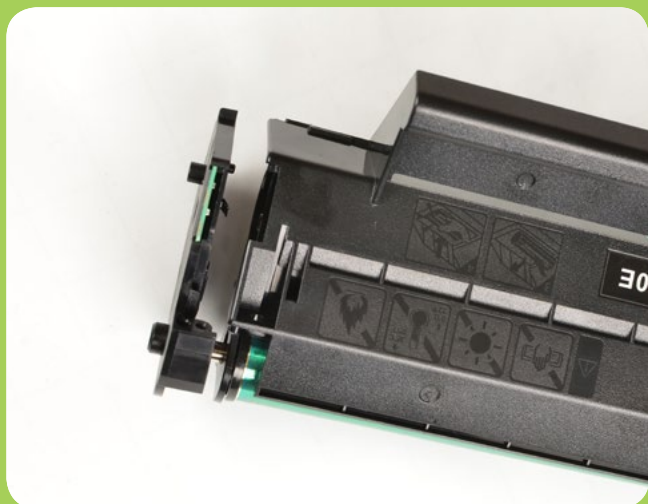


Рисунок — 7

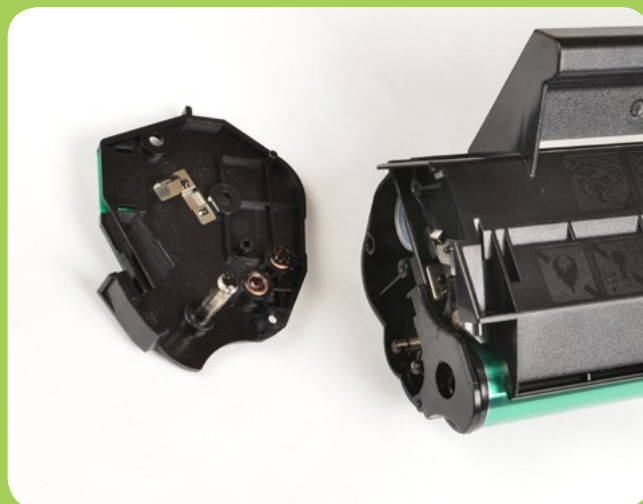


Рисунок — 8

**4. Откройте крышку доступа к бункеру тонера как показано на рисунках 9 – 10**

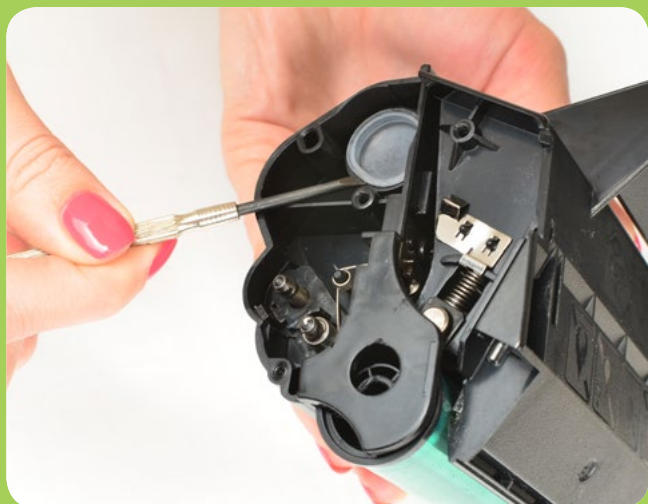


Рисунок — 9



Рисунок — 10

5. Наденьте прилагаемый носик на флакон тонера. Засыпьте содержимое флакона в отверстие бункера тонера и закройте крышку доступа к бункеру тонера как показано на рисунках 11 – 12.



Рисунок — 11



Рисунок — 12

6. Замените чип на боковой крышке картриджа как показано на рисунках 13 – 14. При помощи крестообразной отвертки закрутите винты как показано на рисунках 2 – 5.

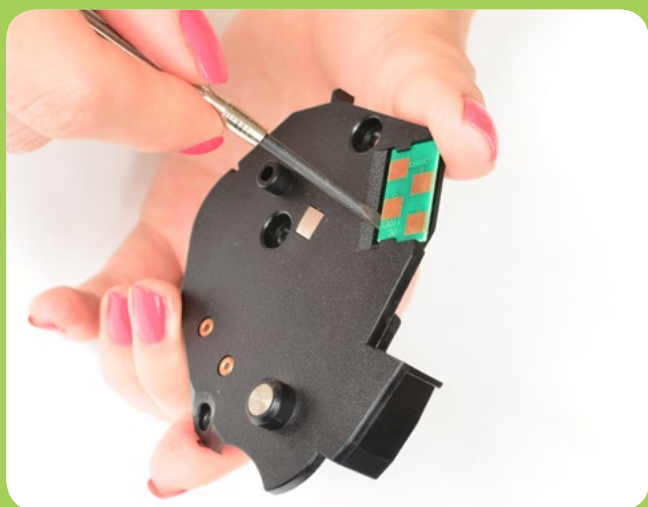


Рисунок — 13

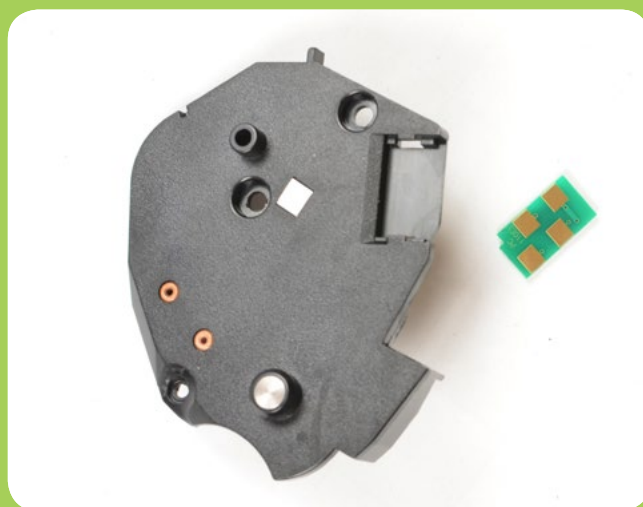


Рисунок — 14

**Примечание.** Чип рассчитан на 2 заправки картриджа, поэтому при последующей заправке нет необходимости менять чип.