



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖА PC-211EV
ЗАПРАВОЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ CACTUS CS-RK-PC-211EV

Совместимые модели Pantum

Серия P: P2200 · P2207 · P2500 · P2500NW · P2500W · P2506W · P2516 · P2518

Серия M: M6500 · M6500W · M6506NW · M6507 · M6507W · M6550NW · M6557NW · M6607NW

Подготовка к работе

- Достаньте из упаковки банку с тонером, воронку-носик и чип.
- Снимите с банки защитную крышку и плотно накрутите воронку-носик.



Рекомендация: Для выполнения работ по заправке рекомендуем использовать перчатки
(Примечание: перчатки в комплект не входят).

Поэтапная инструкция

1

Очистка отсека отработанного тонера

Перед заправкой удалите отработанный тонер. Снимите защитную пробку на фронтальной стороне картриджа, высыпьте содержимое отсека в мусорный пакет и верните пробку на место.



2

Открытие отсека для засыпки тонера

При помощи плоской отвертки аккуратно подцепите и снимите пробку отсека засыпки тонера, которая находится на боковой стороне картриджа.



3

Заправка картриджа


Поместите носик воронки в отверстие и высыпьте всё содержимое бутылки с тонером внутрь отсека.



4

Закрытие отсека для засыпки тонера

После завершения засыпки нового тонера плотно закройте отсек, установив пробку на свое место.

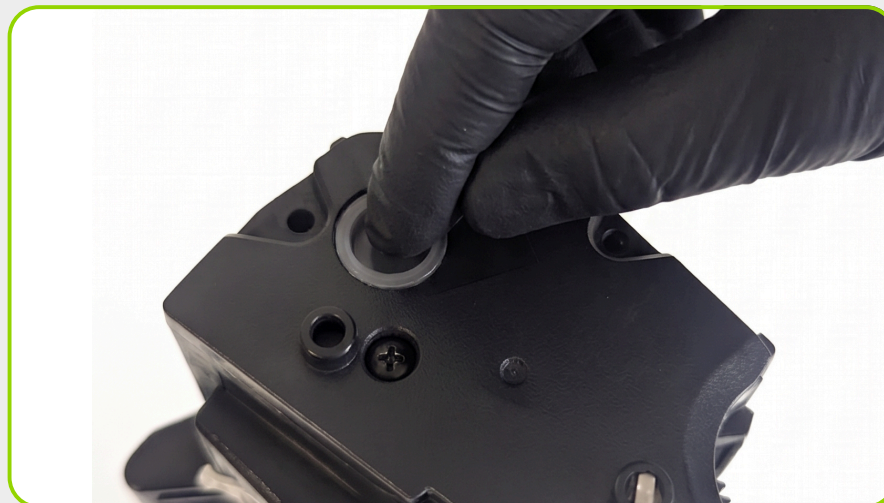

5

Замена чипа

Извлеките старый чип на боковой стороне картриджа и замените его на новый из комплекта. Важно: чип необходимо установить контактной стороной наружу.



6

Завершение работы

Ваш картридж готов к использованию!



Заправочный комплект предназначен исключительно для заправки оригинального картриджа.



Полезные советы

- Храните тонер в сухом прохладном месте
- Встряхивайте банку с тонером перед открытием и засыпкой
- Всегда очищайте бункер отхода перед заправкой
- Не засыпайте тонер сверх нормы — это может привести к ухудшению качества печати
- Перед установкой заправленного картриджа в устройство убедитесь, что все пробки плотно закрыты